

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://samson.nt-rt.ru/> || snq@nt-rt.ru

КГП для подъема лестничных маршей

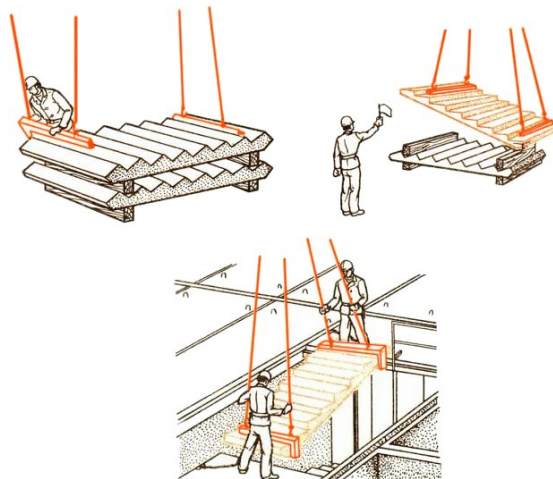

Назначение

Комплект приспособлений позволяет работать с лестничными маршами не имеющими точек крепления, а также производить монтаж марша вплотную к стеновой панели. Изделие представляет собой комплект строп с парой захватов для лестничных маршей и предназначен для монтажа лесничного марша с заданным углом наклона.

Конструкция


В комплект входят канатные стропы типа 4СК длиной 2,5м и дополнительные стропы 1СК длиной 1,0м, с помощью которых выставляется угол монтажа марша. Конструкция захватов позволяет быстро производить их установку и съем, при этом обеспечивается надлежащий уровень безопасности и надежности фиксации груза. Дополнительно регулировать угол наклона лестничного марша можно устанавливая захваты на ту или иную ступень.

Почему не безопасно производить монтаж лестничного марша используя только стропы 4СК? Так как панель марша находится в горизонтальном положении, при опускании она сначала опирается на верхний пролет. При этом две ветви стропа провисают и не несут нагрузки, поэтому вес груза распределится между оставшимися ветвями, которые могут быть не рассчитаны на такую нагрузку.

Также лестничный марш ляжет ребром, что при контакте может привести к повреждению панели перекрытия или самого марша. Поэтому

монтаж панели лестничного марша целесообразнее производить с наклоном панели, в этом случае данные риски будут минимальны.

Типоразмеры

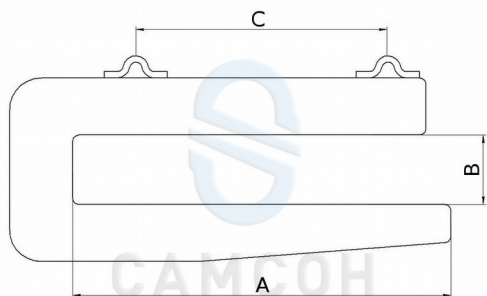

Обозначение	г/п,т	A	B	C	Захваты	Вес, кг
КГП 04-1,6-820	1,6	820	200	600	ЗЛМ-1,0-820-200	100
КГП 04-1,6-1050	1,6	1050	200	700	ЗЛМ-1,0-1050-200	125
КГП 04-1,6-1200	1,6	1200	220	800	ЗЛМ-1,0-1200-220	145
КГП 04-1,6-1350	1,6	1350	220	900	ЗЛМ-1,0-1350-220	174
КГП 04-1,6-1500	1,6	1500	220	1000	ЗЛМ-1,0-1500-220	190
КГП 04-2,0-820	2,0	820	200	600	ЗЛМ-1,25-820-200	125
КГП 04-2,0-1050	2,0	1050	200	700	ЗЛМ-1,25-1050-200	145
КГП 04-2,0-1200	2,0	1200	220	800	ЗЛМ-1,25-1200-220	175
КГП 04-2,0-1350	2,0	1350	220	900	ЗЛМ-1,25-1350-220	190
КГП 04-2,0-1500	2,0	1500	220	1000	ЗЛМ-1,25-1500-220	210
КГП 04-2,5-820	2,5	820	200	600	ЗЛМ-1,6-820-200	155
КГП 04-2,5-1050	2,5	1050	200	700	ЗЛМ-1,6-1050-200	185
КГП 04-2,5-1200	2,5	1200	220	800	ЗЛМ-1,6-1200-220	215
КГП 04-2,5-1350	2,5	1350	220	900	ЗЛМ-1,6-1350-220	245
КГП 04-2,5-1500	2,5	1500	220	1000	ЗЛМ-1,6-1500-220	275
КГП 04-3,2-820	3,2	820	200	600	ЗЛМ-2,0-820-200	125

Обозначение	г/п,т	А	В	С	Захваты	Вес, кг
КГП 04-3,2-1050	3,2	1050	200	700	ЗЛМ-2,0-1050-200	145
КГП 04-3,2-1200	3,2	1200	220	800	ЗЛМ-2,0-1200-220	175
КГП 04-3,2-1350	3,2	1350	220	900	ЗЛМ-2,0-1350-220	190
КГП 04-3,2-1500	3,2	1500	220	1000	ЗЛМ-2,0-1500-220	210

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://samson.nt-rt.ru/> || snq@nt-rt.ru